


BLACKLINE SAFETY


Guide d'utilisation G7c




DATI

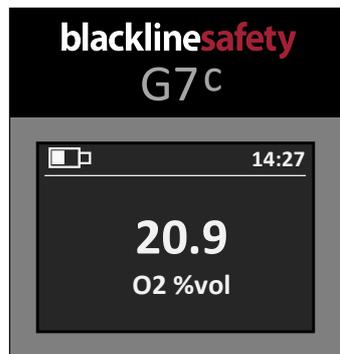

Monogaz

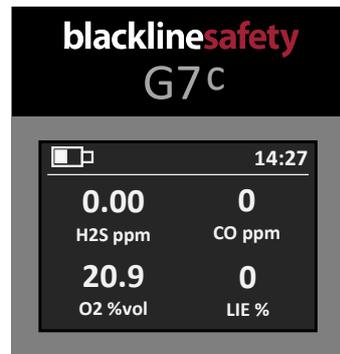

Multigaz (4 gaz)

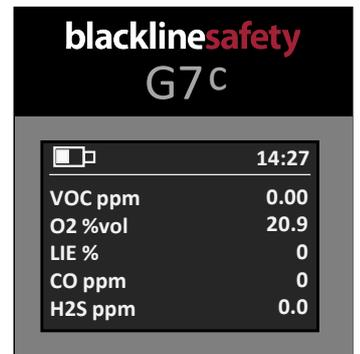

Multigaz (5 gaz)

MENU PRINCIPAL



MODES



- Ordinaire** : Le mode par défaut du G7 pour une utilisation au quotidien
- Pré-entrée** : Pour contrôler une atmosphère avant d'y pénétrer, avec ou sans pompe.
- Ppe marche** : Fait fonctionner la pompe en continu, pour une utilisation dans le cadre d'une surveillance de trou, par exemple. Ce mode nécessite une pompe.
- ARI** : Pour une utilisation avec un dispositif respiratoire à air pulsé ou isolant
- Ctrl fuite** : Pour contrôler les fuites dans une zone avec ou sans pompe.
- H risque** : Pour les situations à haut risque général, comme les évacuations.

PUSH-TO-TALK (Option)



- Saisir no canal** : Canaux numérotés pour différents groupes d'utilisateurs de dispositifs (0-99)
- Récepteur seul** : Le G7 reçoit uniquement les appels généraux et ne peut émettre vers aucun dispositif
- Appel général** : Le G7 émet vers tous les dispositifs PTT dans l'organisation et reçoit uniquement les appels généraux.
- Régler le volume** : Réglage du volume d'écoute

OPTIONS DE GAZ



- Zéro capteur** : Mise à zéro de vos capteurs afin de réinitialiser la base de référence.
- Test de fiabilité** : Test manuel des capteurs de gaz en appliquant le gaz cible (test sonore, vibration et témoins lumineux)
- Calibration** : Etalonnage manuel des capteurs de gaz en appliquant une concentration de gaz donnée pendant une durée définie.
- Voir info de gaz** : Informations sur le gaz cible et mesuré

INFO DE GAZ



Pts consigne gaz : Consigne d'alerte des différents gaz configurées sur le portail

Cible VOC : Cible et facteur de correction de la détection des Composés Organiques Volatiles (PID)

Dernier complète : Nombre de jours passés depuis la dernière calibration et/ou test de fiabilité

Échéance suiv. : Nombre de jours restant pour la prochaine échéance calibration et/ou test de fiabilité

Valeurs max : Mesure des concentrations maximales depuis son dernier démarrage

Remise à zéro : Permet la mise à zéro de vos capteurs pour réinitialiser la base de référence.

Gaz de calib. : Gaz et concentration de calibration définis depuis le portail Blackline Live.

Calcul VLCT : Calcul de la Valeur Limite à Court Terme (15min).

Calcul VME : Calcul de la Valeur Moyenne d'Exposition (8 heures).

Reset VLCT/VME : Remise à zéro des calculs

LEL Latching : L'activation du verrouillage de l'alarme de la LEL signifie que le G7 n'arrêtera pas l'alarme lorsque les mesures du capteur de la LEL renverront un résultat d'alerte importante.

MESSAGES



Envoyer message : Envoi de messages préenregistrés au portail BlacklineLive (configurable depuis le portail).

Boite de réception : Boite de réception des messages envoyés depuis le portail BlacklineLive.

HEURE



Minuterie : Activation d'une minuterie.

Chronomètre : Activation d'un chronomètre.

Réglages heure : Réglage automatique de l'heure ou zone horaire.

ACCESSOIRES



Jumelage audio : Paramétrage et activation du Bluetooth.

PARAMETRES



Bandeau Time : Réglage du bandeau supérieur de l'appareil.

Langues : Réglage de la langue de l'appareil.

Options pompe : Réglage du minuteur d'échantillonnage et longueur du tuyau de prélèvement.

INFOS AVANCEES



Info. G7 : Numéro d'identification de l'appareil et de la cartouche, numéro d'activation et versions du firmware.

Info utilisateur : Nom de l'utilisateur affecté à l'appareil.

Location GPS : Coordonnées GPS et nombre de satellite.

Beacons : Balise de localisation

Info comm. : Informations du réseau GSM (Opérateur et force du signal)

